

MT.COOL

Módulo nevera para
su robot de farmacia



MT.COOL

El MT.COOL es un módulo refrigerado integrado en su robot de farmacia. Mantiene sus productos termolábiles a una temperatura garantizada de entre 2 °C y 8 °C.

El módulo hace que sea posible automatizar totalmente el stock de sus productos termolábiles con un 100 % de trazabilidad.

Las cajas de medicamentos se colocan en estantes dentro del módulo, similares al sistema de estantes de nuestro robot de farmacia.

El MT.COOL opera con un sistema de abertura único, una persiana enrollable. Este sistema evita pérdidas de temperatura porque la persiana se mueve exactamente hasta al lugar en donde se encuentra el producto solicitado.

En un robot de farmacia se pueden instalar varios módulos nevera si es necesario.



VENTAJAS



AHORRO DE TIEMPO Y ESPACIO

Ya no necesita otras neveras en la rebotica. Nuestro MT.COOL es la alternativa perfecta para automatizar las existencias de “productos termolábiles”. Le ahorra tiempo e incluso espacio.



MATERIALES DE ALTA CALIDAD

El módulo nevera es fabricado con materiales de alta calidad y tecnología de última generación. El MT.COOL está totalmente aislado para garantizar su eficiencia energética. Descongela y evapora automáticamente y, con nuestra tecnología "No Frost", evitamos que se humedezcan las cajas de cartón.



TEMPERATURA GARANTIZADA DE ENTRE 2 °C Y 8 °C

Aparte de nuestro sistema de apertura único (persiana enrollable), la temperatura está garantizada mediante un sistema de circulación de “Gilded Wind”. Este método distribuye el aire frío uniformemente en todo el módulo.



DE FÁCIL MANTENIMIENTO

La tecnología del módulo se sitúa en un “cuadro técnico”. Esto supone un fácil acceso y, rápido y fácil sustitución si fuera necesario.



EXISTENCIAS 100 % CORRECTAS


El MT.COOL está integrado adentro del robot para que disponga de todas las ventajas de un stock automatizado 100 % correcto. De ahora en adelante, sus productos termolábiles están registrados en el software del robot y se dispensarán conforme al método FEFO (First Expire, First Out). Primero en caducar, primero en salir.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El módulo tiene varios puntos de control con el fin de mantener la temperatura ideal de sus medicamentos. Anticipa cuando se producirán bajadas y subidas excesivas de la temperatura. Por lo tanto, garantiza permanente de la temperatura.

INFORMACIÓN TÉCNICA

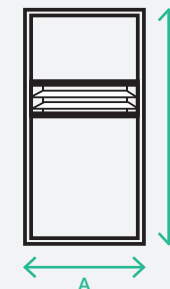

Aislamiento	✓
Descongelación automática	✓
Evaporación automática	✓
Temperatura interna	2° - 8°
Condiciones ambientales	10°C - 25°C y 60% HR
Max. capacidad MT.XS	26 estantes / módulo
Max. capacidad MT.XL	21 estantes / módulo
Anchura (mm)	994
Altura (mm)	1905
Profundidad (mm)	315
Suministro eléctrico (V)	220-240





Lodewijk de Raetlaan 16

B-8870 Izegem

T +32 (0)51 31 21 81

E Info@meditech-pharma.com

www.meditech-pharma.com